



ЭЛЕКТРОНАГРЕВ · ХН-W3001

Как настроить нагрев купели

Понятная инструкция по двум кнопкам терморегулятора.
Пример: нагрев до 38 °С и повторное включение ниже 37 °С.

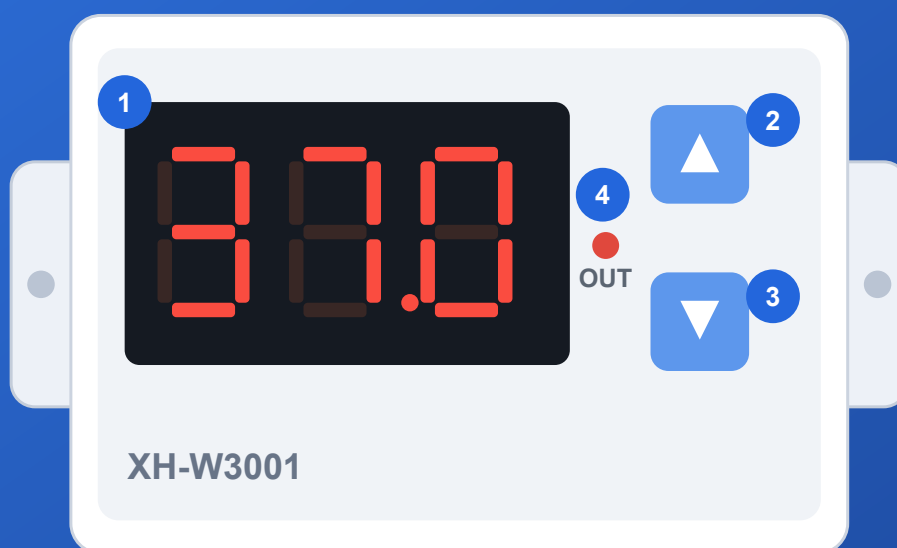


Схема панели. Цвет корпуса и кнопок может отличаться.

1 Экран

Обычно показывает температуру
в точке установки датчика.

4 Индикатор OUT

Горит: регулятор подал
команду на нагрев.

2 Кнопка ▲

Порог включения нагрева.
При настройке увеличивает число.

3 Кнопка ▼

Порог выключения нагрева.
При настройке уменьшает число.

ВКЛЮЧЕНИЕ · КНОПКА ▲

37 °С

ВЫКЛЮЧЕНИЕ · КНОПКА ▼

38 °С

Для нагрева: включение всегда НИЖЕ выключения.

Температуры 37 и 38 °С - пример настройки, а не показания вашего прибора сейчас.

Описание W3001 · Руководство ХН-W3001





ДЕЛАЕМ ПО ШАГАМ

Настройка 37 → 38 °C


Задайте оба порога. Одного значения для правильной работы недостаточно.

ПЕРЕД ОБЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЯ И НАСОСА

Купель и контур нагрева должны быть заполнены водой. После включения проверьте циркуляцию. Нагрев может начаться сразу по ранее сохранённым настройкам. Без воды или циркуляции общий выключатель нужно выключить.

Если при коротком нажатии ▼ показано 37 °C или ниже: сначала шаг 2, затем шаг 1.

1. Температура включения: 37.0 °C

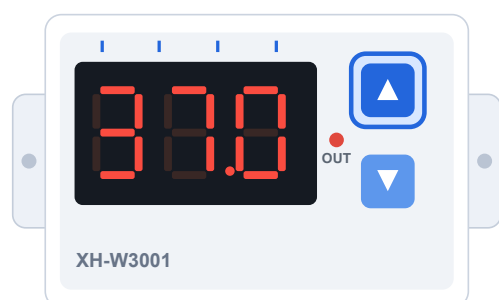


УДЕРЖИВАЙТЕ ▲ ОКОЛО 3 С

Удерживайте ▲, пока цифры не начнут мигать. Затем отпустите кнопку.

Короткими нажатиями ▲ или ▼ поставьте 37.0 °C. Больше ничего не нажимайте. Дождитесь прекращения мигания и возврата к текущей температуре.

2. Температура выключения: 38.0 °C

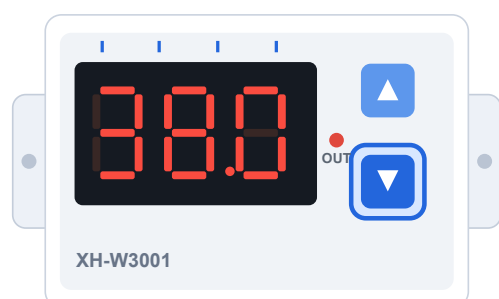

УДЕРЖИВАЙТЕ ▼ ОКОЛО 3 С

Удерживайте ▼, пока цифры не начнут мигать. Затем отпустите кнопку.

Короткими нажатиями ▲ или ▼ поставьте 38.0 °C. Больше ничего не нажимайте. Дождитесь прекращения мигания и возврата к текущей температуре.

3. Проверьте двумя короткими нажатиями

▲ один раз - на экране 37.0. ▼ один раз - на экране 38.0.
После просмотра прибор сам вернётся к температуре датчика.



МЕНЯЕМ НАСТРОЙКУ

Нужно теплее или прохладнее?


Оба примера начинаются с диапазона 37/38 °С. Соблюдайте порядок.

Включение < выключения

На примерах ниже: удерживайте нужную кнопку до мигания, измените число стрелками и дождитесь сохранения.

Теплее: с 38 до 39 °С

Сначала поднимите выключение, затем включение.

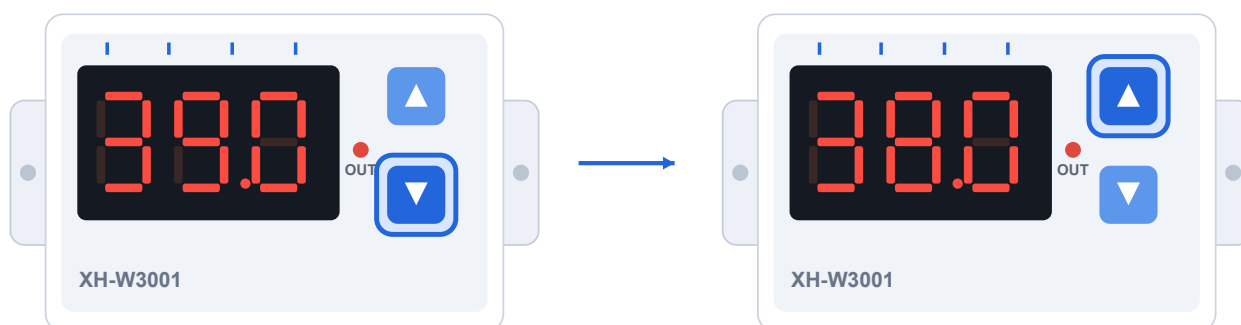


1. Кнопка ▼: 39.0 °С

2. Кнопка ▲: 38.0 °С

Прохладнее: с 38 до 36 °С

Сначала опустите включение, затем выключение.

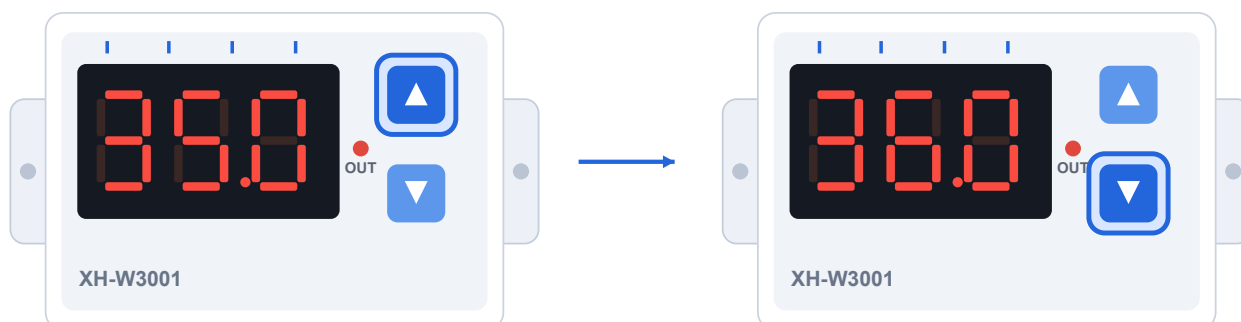

1. Кнопка ▲: 35.0 °С

2. Кнопка ▼: 36.0 °С

Настройка на меньшую температуру не охлаждает воду принудительно - вода должна остыть.






ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ

Нагрев, выключение и ошибки

Пример ниже действует при порогах включения 37 °С и выключения 38 °С.

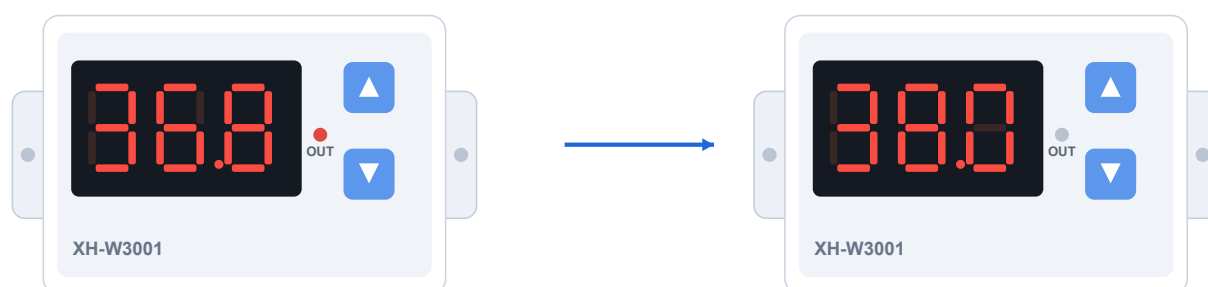

Ниже 37 °С: команда на нагрев

При 38 °С: нагрев отключается

Между 37 и 38 °С выход сохраняет прежнее состояние. Поэтому 37.5 °С и погасший OUT после остывания от 38 °С - нормальная ситуация.

Как полностью остановить нагрев

Выключите **общий выключатель нагревателя и насоса**. Стрелки ▲ и ▼ не заменяют выключатель. Перед сливом воды питание нагрева и насоса обязательно отключите.

Если появились LLL / ННН или странные показания

Отключите общий выключатель и свяжитесь с нами. Это требует проверки датчика или температурного диапазона. Не вскрывайте блок и не перемыкайте провода.

Если нагрев явно продолжается после верхнего порога

Отключите общий выключатель и обратитесь в поддержку. Светящийся OUT показывает состояние выхода регулятора, но сам по себе не подтверждает циркуляцию воды.

Не удерживайте ▲ и ▼ одновременно: это сброс настроек. Если сброс уже произошёл, заново задайте и проверьте оба порога. **Выключение выше 40 °С не устанавливайте.** Перед купанием перемешайте воду и проверьте её отдельным термометром.

Помощь: +7 962 699-48-41 · Telegram @neva_kupel

